

Rolery Podpokładowe na Małe Jachty

Rolery Podpokładowe

Systemy rolerów podpokładowych dla małych jachtów są idealne dla łódek regatowych i mieczowych o długości od 4.8 do 9 m (16 do 30 ft). Bęben umieszczony jest pod pokładem, co obniża położenie rogu halsowego sztakla powiększając jego powierzchnię. Pojedyncze, przechodzące przez pokład złącze kulowe stanowi niski, prawie wodoszczelny układ zapewniający ustawienie szpuli zgodne ze sztakiem. Podobnie jak wszystkie systemy dla małych jachtów, roler podpokładowy służy tylko do rolowania a nie refowania.

Krętliki Nawlekane

Opcjonalne krętliki fałowe z łożyskami tocznymi, nawlekane na sztag umożliwiają stawianie i zrzucanie foka bez konieczności zdejmowania sztagu. Krętliki przemieszczają się niezależnie od sztagu umożliwiając napinanie liku przedniego foka niezależnie od odchylenia masztu. Nawlekane krętliki współpracują ze standardowymi rolerami dla małych jachtów - Harken Small Boat.

Adaptory Rogu Halsowego

Adaptory rogu halsowego wykonane ze stali nierdzewnej służą do dostosowywania średnicy sworznia w mocowaniu sztagu do standardowej średnicy sworznia stosowanej w rolerach Harken. Trzeci otwór przeznaczony jest do mocowania rogu halsowego foka.




464
465
482

KRĘTLIK NAWLEKANY



479
480
481

ADAPTER ROGU HALSOWEGO

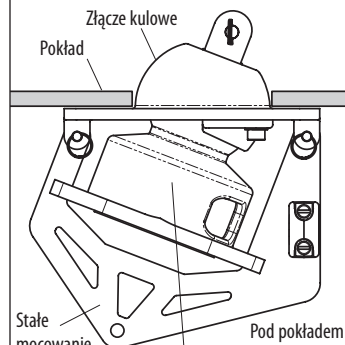

Szpula wychyla się, ustawiając się zgodnie z kierunkiem obciążenia



Przez oczko ściągnąca mocowanie stacjonarne łączone jest pod pokładem z sztagownikiem.



Kluza prowadzi linę na szpulę.



ROLERY PODPOKŁADOWE

Komponenty (jeśli zamawiane osobno)

Górny Krętlik Nr kat.	Krętlik nawlekany Nr kat.	Bęben Nr kat.	Górny krętlik		Waga krętlika nawlekanego		Bęben		Pasuje do rolera
			oz	g	oz	g	oz	g	
164	464	HC9226	2.6	74	2.9	82	5	142	477
HCP141	482	HC9976	15	431	16.8	477	81	2296	478

Nr kat.	Opis	Długość od przetyczki do przetyczki		Bęben		Lina		Szerokość widełek	Maks. Ø stalówki	Przetyczka	Waga		Maks. obciążenie robocze				
		in	mm	in	mm	in	mm				in	mm	oz	g	lb	kg	
477	Roler podpokładowy/mały**	6 1/8	156	3 1/8	79	3/32	4	3/16	8	1/8	3	1/4	6	23.3	661	950	431
478	Roler podpokładowy/duży**	10 7/32	260	5	127	5/32	4	1/2	12	7/32	6	7/16	11	96	2721	3000	1361
479	Adapter rogu halsowego 4mm	1 1/2*	38*	—	—	—	—	1/2	12	5/32	4	3/16***	8***	5.2	147	3000	1361
480	Adapter rogu halsowego 5mm	1 1/2*	38*	—	—	—	—	1/2	12	3/16	5	3/8***	10***	5.2	147	3000	1361
481	Adapter rogu halsowego 6mm	1 1/2*	38*	—	—	—	—	1/2	12	7/32	6	7/16***	11***	5.2	147	3000	1361

*Od otworu adaptera do otworu adaptera **Włącznie ze szpulą i górnym krętlikiem ***Pasuje do 478. Rozmiary przetyczki do górnego otworu – w tabeli